


FINITION TEINTEE, PATINEE, VERNIE

Support chêne, châtaignier ou frêne

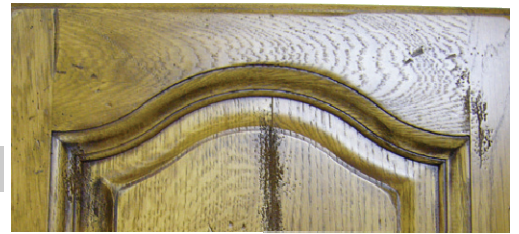

- 1 - Sur bois brut, application de la teinte à bois **SOLVACOLOR (2010)** appliquée mouillée, à la brosse, au pistolet ou à l'éponge.
- 2 - Egalisation par essuyage au chiffon de coton, ou au spalter aussitôt après l'application.
- 3 - Une ou deux couches de vernis de fond : **CELLOSTYL (2040)**
PRECASTYL (2053)
POLISTYL (2060)
- 4 - Egrenage au papier abrasif grain 240 et laine d'acier 000.
- 5 - Un voile de patine **OMBREX (2030)** appliquée à sec, plus accentuée sur les moulures.
- 6 - Jexage de la patine à la laine d'acier 000 .
- 7- Une couche de vernis de finition : **CELLOSTYL (204.)**
PRECASTYL (205.)
POLISTYL (206.)

- ▶ La couche de finition doit être de même nature que la couche de fond.
- ▶ Ne pas oublier l'ajout du **Durcisseur n°16 ou 23** (selon le cas) pour l'emploi des vernis polyuréthanes **POLISTYL**.